

TC INSERTER
TC-100S

2019. 2 Ver1. 00

株式会社プロスパー電子

〒246-0015 横浜市瀬谷区本郷 1-46-15

TEL : 045-303-4352 FAX : 045-303-5991

目次

概要	-----	1
仕様	-----	1
各部の名称と働き	-----	2
基板上スイッチ	-----	3
表示例 1	-----	4
表示例 2	-----	5
表示縦位置微調整	-----	5

[概 要]


本機器は LTC を取り込み HD-SDI (1080i/59.94) に重畳して LTC をスーパーします。
HD-SDI に元々重畳されている LTC を優先するか取り込んだ LTC を優先するかを基板上のスイッチで選択可能です。
LTC 表示位置はモニタ上部/下部および左、中央、右なども基板上のスイッチで選択可能です。
表示の上下の微調整およびスーパーの ON/OFF はフロントのスイッチで行います。

[仕 様]


- ・ 入力信号
 - HD-SDI (1080i 59.94) 1 系統
BNC コネクタ
 - LTC 信号 1 系統
BNC コネクタ
- ・ 出力信号
 - HD-SDI (1080i 59.94) 1 系統
BNC コネクタ
LTC 重畳済み信号
LTC 表示 ON/OFF 機能あり
- ・ LTC スーパー表示
 - LTC 表示 ON/OFF 機能あり
表示位置 上下 基板 SW
左右 基板 SW
上下微整 シャーシーフロント SW
- ・ 質量
 - 1.0 [kg]
- ・ 電源
 - DC+12 [V] 300mA 3.6 [W]

[各部の名称と働き]

フロント

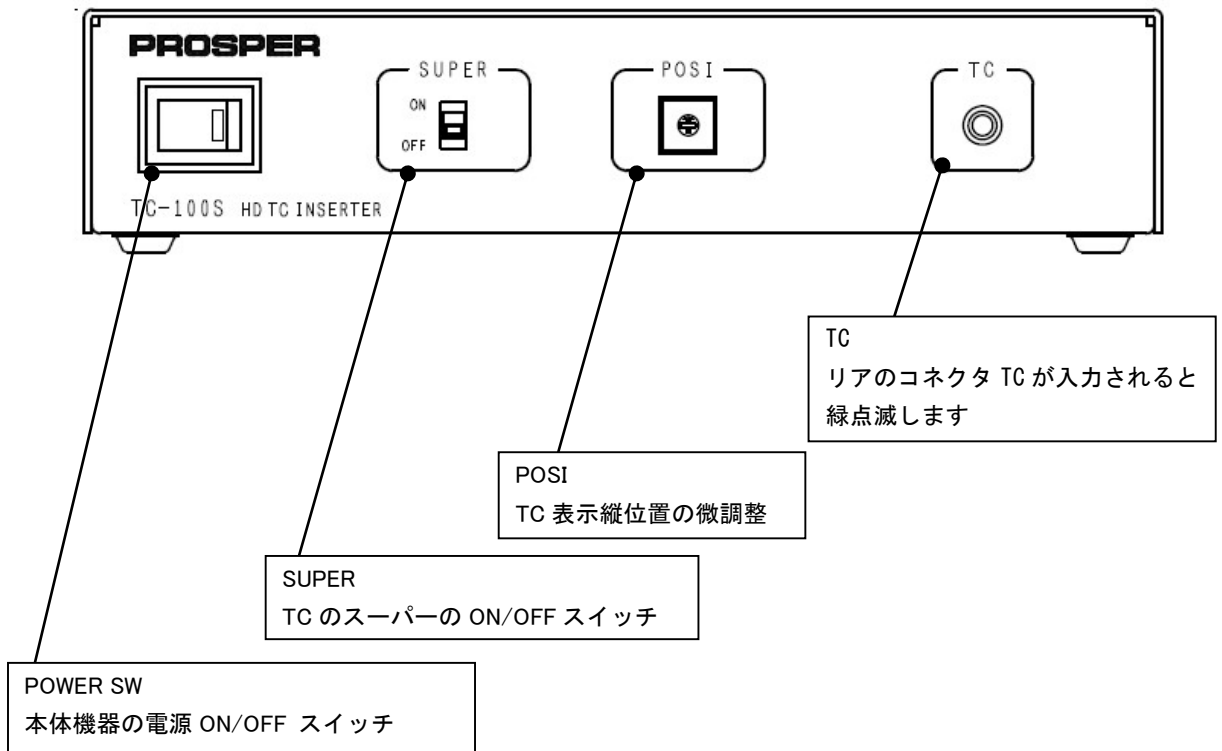

リア

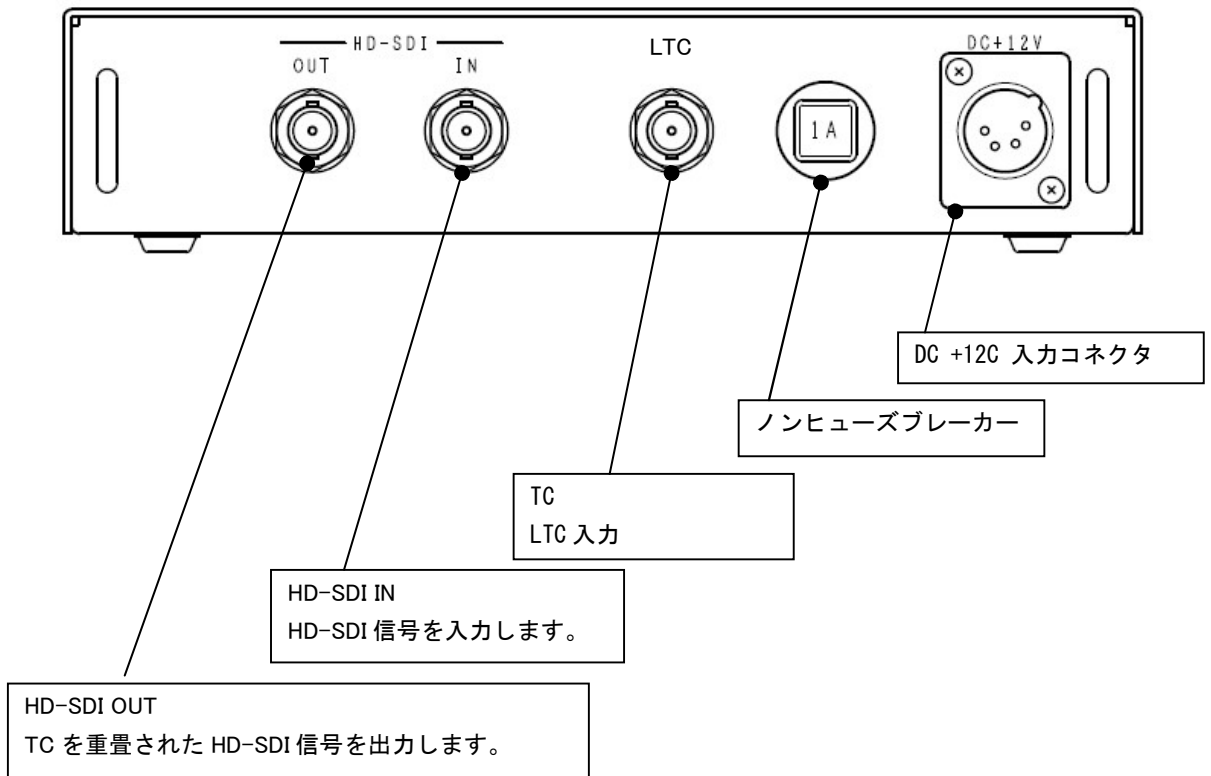


[基板上スイッチ]

基板上のスイッチで、タイムコードの表示位置と HD-SDI/LTC 入力の選択が可能です。

SW5-4	SUPER 縦位置	ON:上	OFF:下	
SW5-5,6	SUPER 横位置	5	6	
		OFF	OFF	右
		ON	OFF	左
		OFF	ON	センター
		ON	ON	センター













SW5 このスイッチにて設定

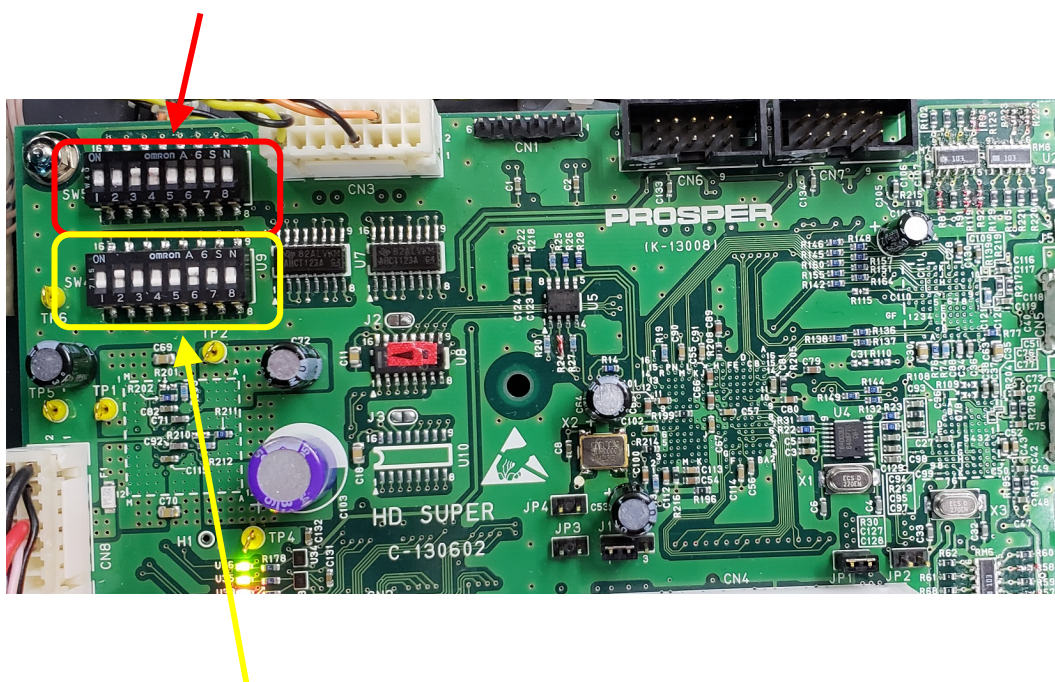

このスイッチは変更しないでください




[表示例 1]

SW5 で表示位置を設定します。

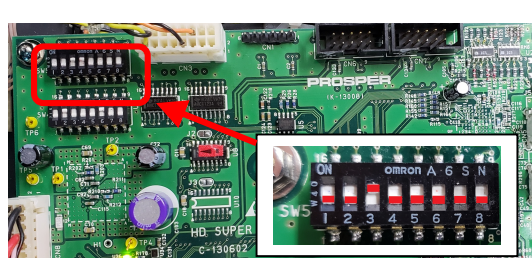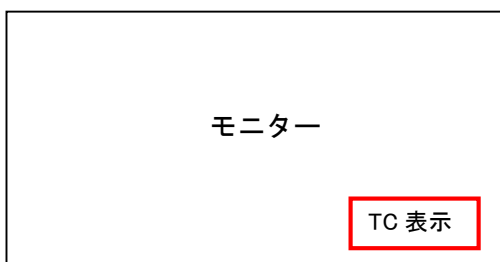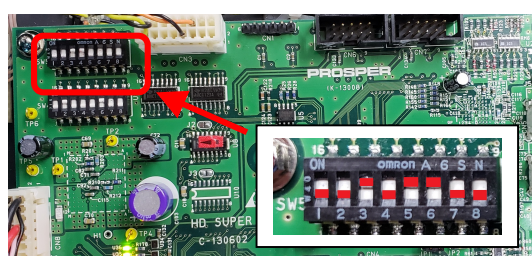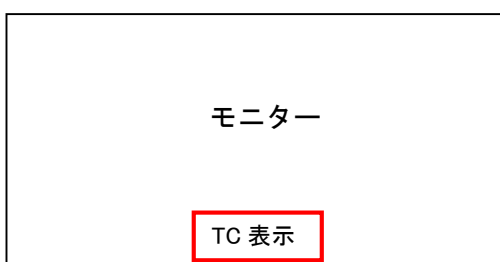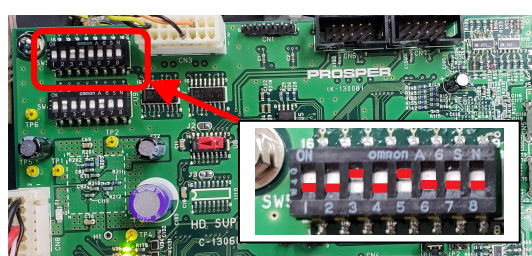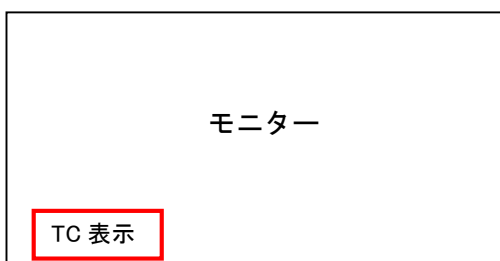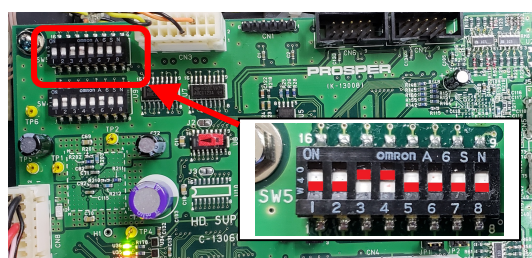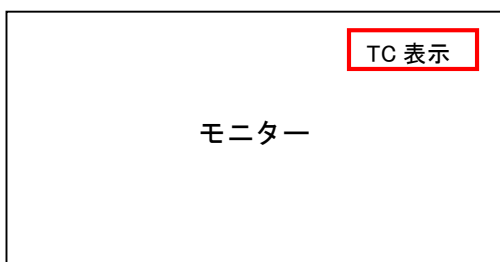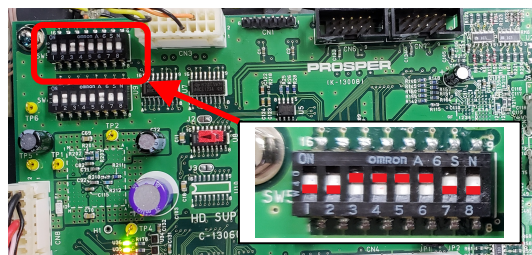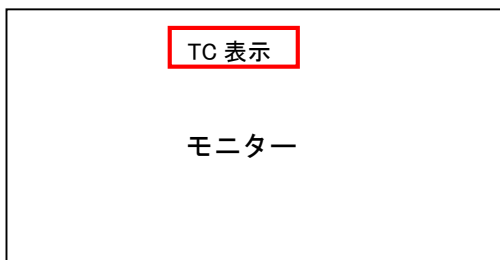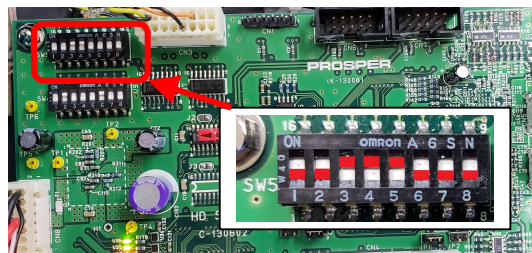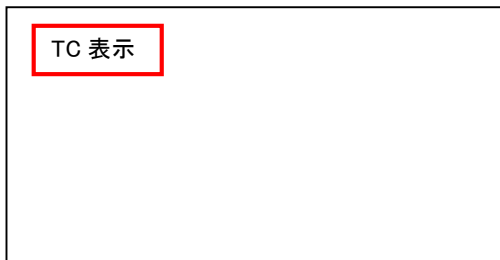

[表示例 2]

筐体「LTC」かHD-SDIの中のLTCを選択します。
 SW5の1:ON HD-SDI 0:LTC入力

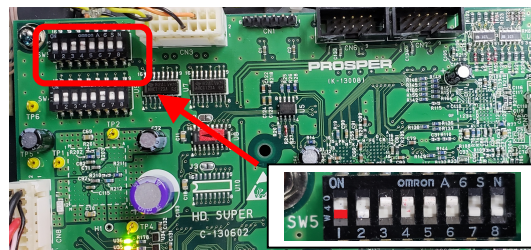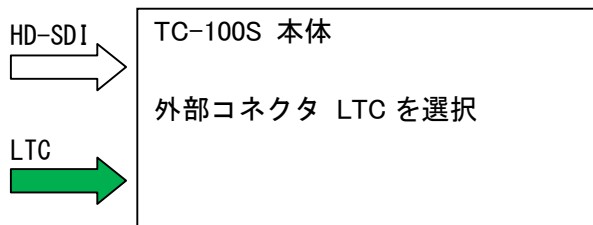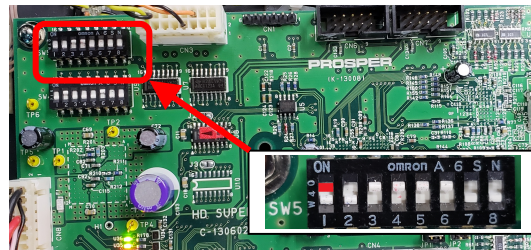

[表示縦位置微調整]

タイムコードの表示位置 縦方向の微調整は筐体フロントスイッチで16段階の調整可能です。

